Windows11上からUEFI (BIOS)画面に入る方法

UEFI方式でインストールされたWindows 11では、WindowsのメニューからもUEFI(BIOS)画面に入ることができます。

こちらでは、Windows 11上からUEFI (BIOS)画面に入る方法をご案内いたします。

【注意】


こちらでご案内の手順の一部とUEFI(BIOS)画面での操作には、Bluetooth接続のキーボードやマウスは使用できません。こちらの操作には、Bluetooth接続ではないキーボードやマウスをご利用ください。

1. 「オプションの選択」画面を表示

UEFI(BIOS)画面に入るには、「オプションの選択」画面を出す必要があります。「オプションの選択」画面に入るにはいくつかの方法がありますので、こちらでは代表的なものを紹介いたします。

方法1:スタートメニューから

Windowsのスタートメニューの「電源」のアイコンをクリックして表示されるメニューから、 キーボードの[Shift]キーを押しながら「再起動」をクリックします。

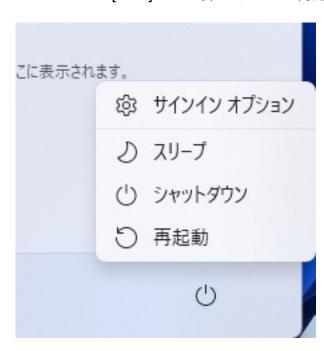

方法2:ログイン画面から

ログイン画面の右下の電源のアイコンをクリックして表示されるメニューから、キーボードの[Shift]キーを押しながら「再起動」をクリックします。



方法3:Windowsの設定から

Windowsの設定画面を開いて「システム」 「回復」の順に開いて表示される「回復」画面内の「PCの起動をカスタマイズする」の項目にある「今すぐ再起動」をクリックします。



2. 「オプションの選択」画面表示後の操作

2-1.

「オプションの選択」画面が表示されたら、「トラブルシューティング」をクリックします。

オプションの選択



続行 終了して Windows 11 に進みます



PC の電源を切る



デバイスの使用 USB ドライズ ネットワーク接続、または Windows リカバリ DVD を使います



トラブルシューティング PCを初期状態に戻すが、詳細オプションを 表示します

2-2.

「トラブルシューティング」画面が表示されたら、「詳細オプション」をクリックします。

⊕ トラブルシューティング





詳細オプション

2-3.

「詳細オプション」画面が表示されたら、「UEFIファームウェアの設定」をクリックします。

€ 詳細オプション



スタートアップ修復

Windows の読み込みを妨げている問題を 修正します



更新プログラムのアンイン ストール

最近インストールした品質または機能の更 新プログラムを Windows から削除する



スタートアップ設定

Windows のスタートアップ動作を変更しま



UEFI ファームウェアの設

正 PCのUEFIファームウェアの設定を変えます



コマンド プロンプト

高度なトラブルシューティングのためにコマンド プロンプトを使います



システムの復元


PC に記録された復元ポイントを使って Windows を復元します

その他の修復オプションを表示

2-4.「UEFIファームウェアの設定」が表示されたら、「再起動」をクリックします。



2-5. UEFI (BIOS)設定画面が表示されます。

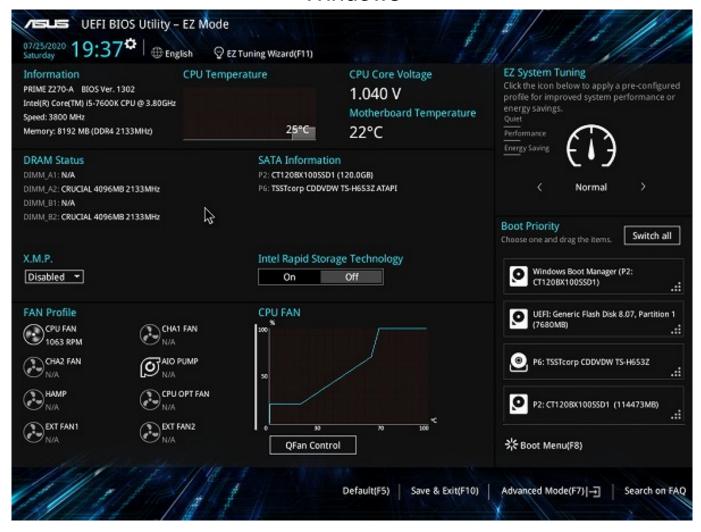

本記事作成時点(2022年12月現在)の情報に基づく記事となります。Microsoft社でのWindowsの仕様変更などによりこちらの手順通り設定できなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

一意的なソリューション ID: #1379

製作者: s.suzuki

最終更新: 2022-12-16 17:40