

デスクトップパソコン本体 無線LAN (Wi-Fi) の出力感度が弱い / すぐに切れる / つながらない (デスクトップパソコン)

【 無線LAN (Wi-Fi) 機能について 】

- 無線LANボードの搭載は製品によって異なります。無線LANボードが搭載されていない製品では無線LANはご利用できません。別途無線LAN子機などの製品をご利用ください。
- 無線LAN子機をご利用の方で、出力感度が弱い / すぐに切れる / つながらない症状がある場合は、無線LAN子機の製品マニュアルなどをご参照ください。
- ご使用の製品に無線LANボードが搭載されているかどうかわからない場合は、弊社サポートまでご相談ください。

弊社デスクトッ

プパソコン製品で無線LANボー

ードが搭載されている機種にて、

「無線LANの出力感度が弱い /

すぐに切れる / つながらない」

といった症状が出ている場合、製品付属のアンテナがパソコン背面に取り付けられていない可能性があります。

1 . 付属のアンテナについて


ご購入製品・BTOオプションによりいくつかの種類がございます。

ロットアンテナ




デスクトップパソコン本体

据置きタイプA

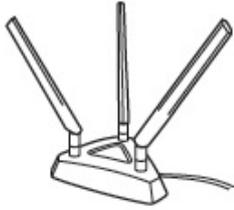

3本のロッドアンテナをアンテナベースに廻しながら取り付けます。

据置きタイプB（ユニットタイプ）

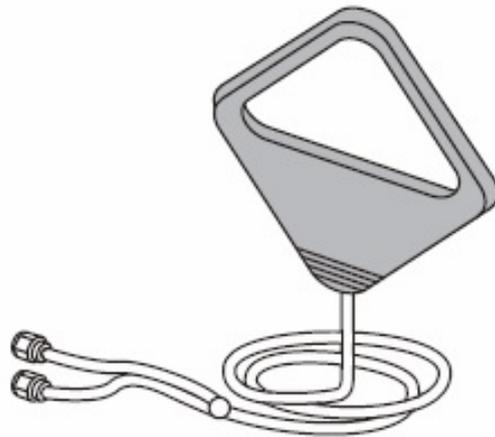



2．本体背面へのアンテナの接続

パソコン本体側に、
アンテナ接続用の端子が2カ所（製品によっては3カ所）

ございます。ここへ、棒状のロッドアンテナを直接本体に取付け、または据置きタイプのアンテナ機器からのびている配線を本体に接続します。

・ロッドアンテナの場合

デスクトップパソコン本体


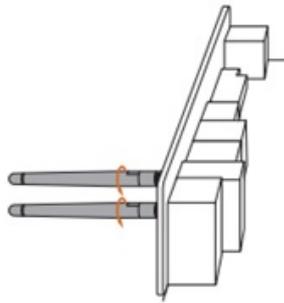
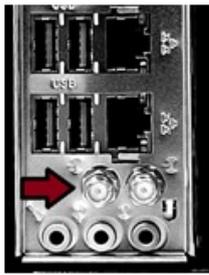


PC背面にあるアンテナ用コネクタ（2カ所）に接続します。

アンテナを右方向に回転して接続します。

感度が安定するようにアンテナの方向を調整してください。

・据置きタイプの場合

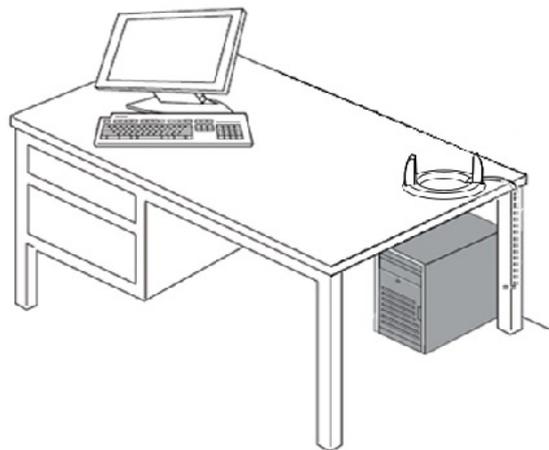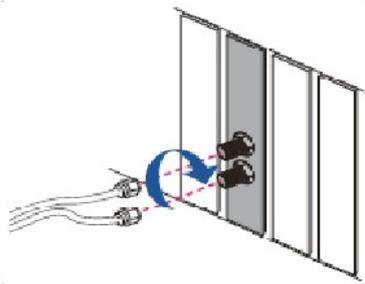

アンテナユニットの接続口を、本体背面にあるコネクタ(2カ所)に接続してください。

アンテナユニットを受信感度の良い場所に設置してください。

一意的なソリューション ID: #1276
製作者: k.kogawa
最終更新: 2018-08-20 13:26