

# 自作PC組立マニュアル

## [5] ケースへの取付け

### マザーボードをケースに取付けよう



#### 05 マザーボードをケースに取り付ける

次はいよいよケースにマザーボードを取り付けます！とはいえ基本はネジ止めするだけなので難しい事はありません。取り付ける位置をしっかりと確認しながら作業を進めましょう。



#### 5-1 ケースにネジ止め用のマウンタを設置

マザーボードの取り付け穴に合わせて、ケースのマザーボードマウンタ上にスペーサーを取り付けます。

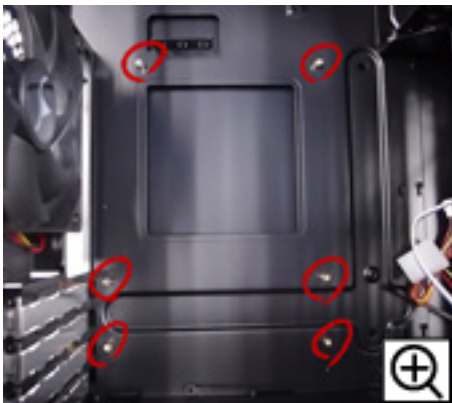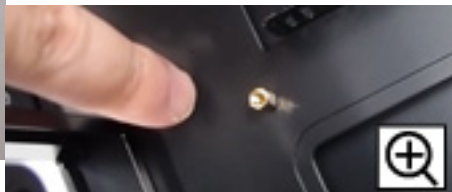


#### 5-2 I/Oパネルの取り付け

I/Oパネルはケースに付属してる場合もありますが、使用するマザーボードとは形状が違うので、マザーボード付属のものと交換しておきます。



**【注意】** I/Oパネルは結構鋭利に出来てるので初自作の場合は手を切る場合があります。移行は手袋をしての作業をおすすめします。

# 自作PC組立マニュアル

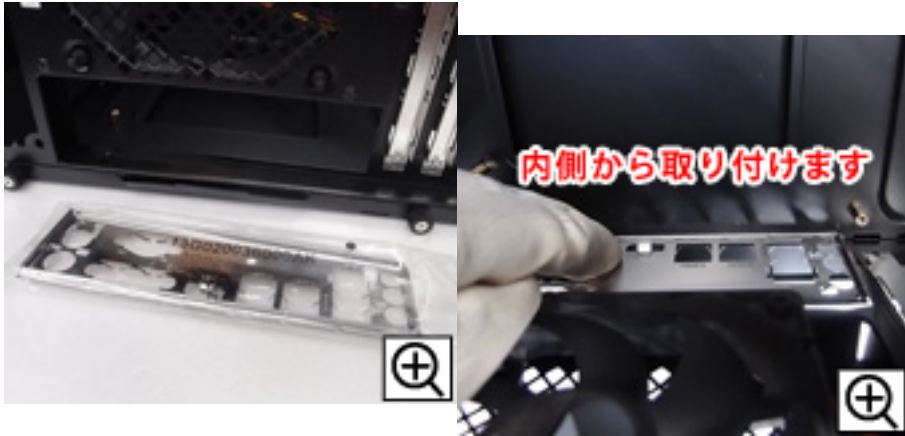

## 5-3 位置を合わせてケースに仮置き、ネジ止め


マザーボードの取り付けに使うネジはスペーサーの種類に合わせて選んでください。位置がずれないように確認してからネジ止めをします。まずは取り付けるネジを全て「仮止め」し、対角線上のネジから順番に少しずつ締め上げてゆきます。

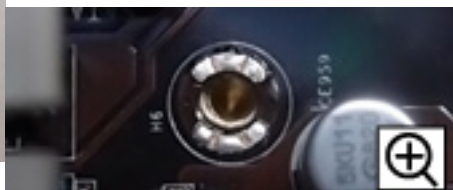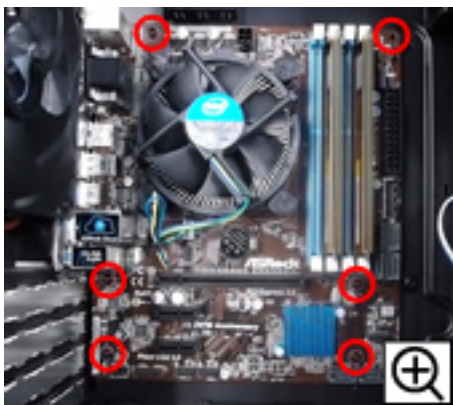

## 5-4 しっかりと固定して完成！

個別のネジを一気に締め上げるのではなく、全てのネジを徐々に固定してゆく事で取り付け時の「ゆがみ」を防止する事ができます。最後に全てのネジを「増し締め」して固定完了！ここはちょっとしたテクニックなので覚えておきましょう。

# 自作PC組立マニュアル

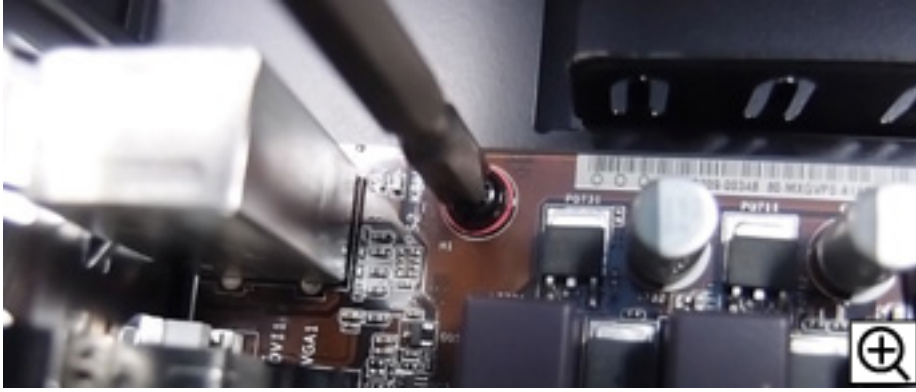

[次は拡張カードの取付けです。](#)

一意的なソリューション ID: #1170

製作者: t.shimada

最終更新: 2016-10-13 19:39